Manual de Instrucciones Convertidor <u>de Corriente Alterna</u>

Modelo: RT1640LS



■ Por favor lea este manual antes de usar su transformador de voltaje.

Se recomienda se retome su transformador de alimentación a un distribuidor calificado para cualquier servicio o reparación. Una conexión incorrecta puede provocar una descarga eléctrica o de incendio.



NOTA: Antes de la instalación conexión y encendido veri fique que no venga dañado el equipo.

Indicaciones de seguridad


- 1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
- 2. Preste atención a todas las advertencias.
- 3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.



ADVERTENCIA: No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua


■ 1.- Conecte a su Toma Eléctrica de Pared

Asegúrese que su toma eléctrica cuente con entrada eléctrica y de tierra.

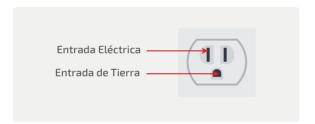

■ 2.- Conexión de Equipos

Realice las conexiones de su equipo antes de conectar el adaptador.

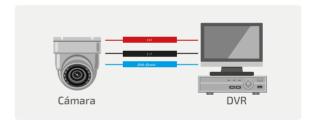

■ 3.- Conexión de Transformador a Toma Vca Conecte el adaptardor a la toma eléctricade pardes y el otro extremo a su equipo de seguridad.



4.- Verificar un Buen Funcionamiento
 Encienda su equipo de seguridad y verifique que esté trabajando correctamente.



Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web www.syscom.mx y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección "**DESCARGAS**", además de encontrar su garantía mínima de un año en la página del producto.

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES Entrada: 120 Vca 60 Hz 170 mA

Salida: 16 Vca 40 VA 2.4 A Fabricante: A Solicitud de la Autoridad

syscom^{*}

Importado por: Sistemas y Servicios de Comunicación S.A. de C.V.
Tel. (614) 415-2525, Av. 20 de Noviembre No. 805, Col. Centro C.P. 31000
Manual: www.syscom.mx País de Origen: China